


# slikdesk

Mesa com Regulagem de Altura Automatizada  
**Slikdesk Selectia**

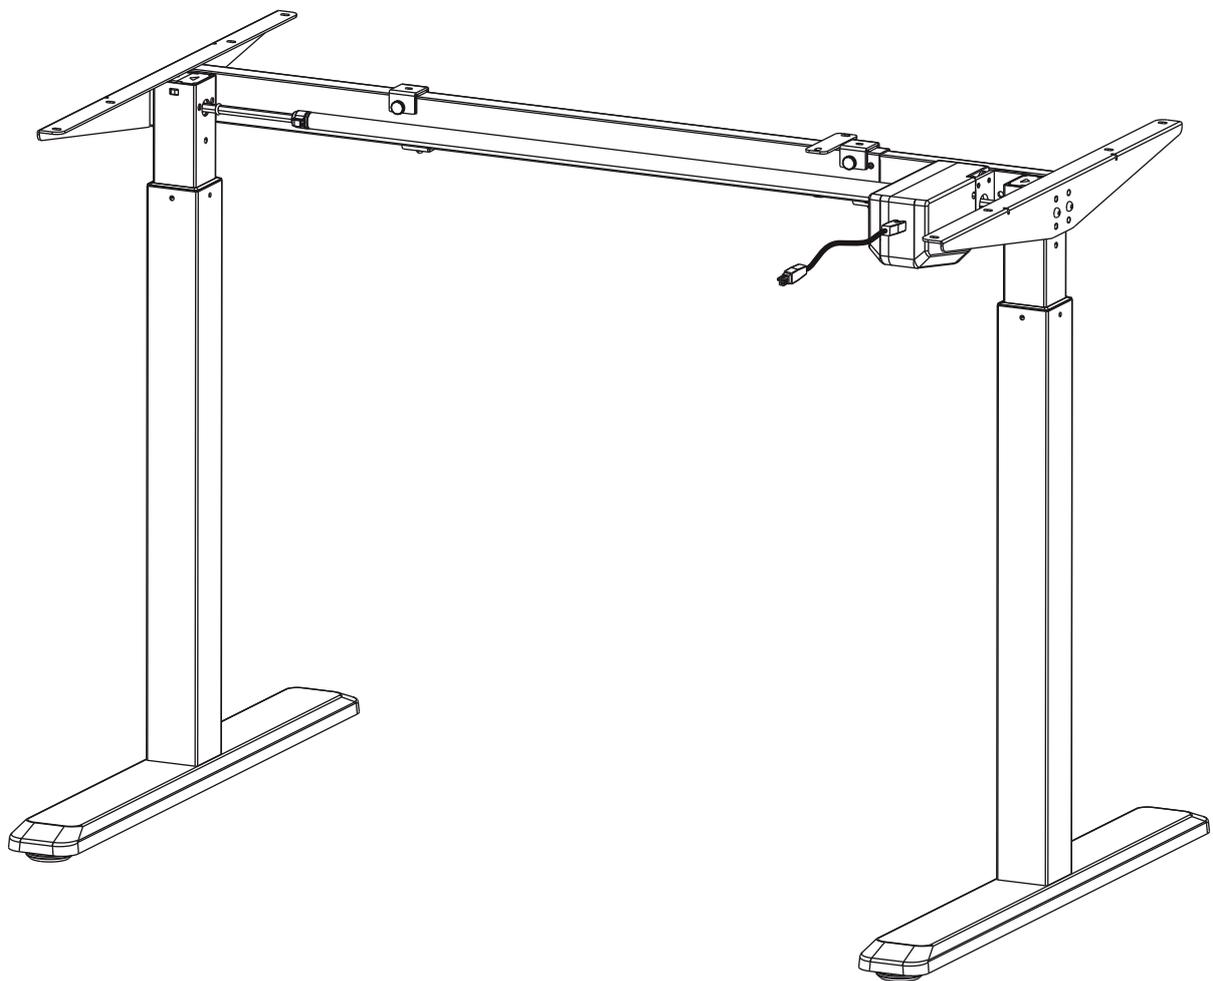

**MANUAL DE MONTAGEM E USO**

## ÍNDICE

1 Especificações técnicas	01
2 Segurança	02
2.1 Antes de instalar	03
3 Componentes	04
4 Montagem	05
4.1 Ajustando a largura da barra telescópica	05
4.2 Fixar as colunas de elevação na barra telescópica	06
4.3 Montagem do suporte do tampo no quadro	07
4.4 Pré-furos do tampo	08
4.5 Fixar a base	09
4.6 Montando a haste sincronizadora	10
4.7 Instalação da calha organizadora	12
4.8 Conectando os cabos	15
4.9 Instalando o tampo, painel de controle e bases	16
5 Instruções de uso	18
5.1 Painel de controle	18
5.2 Como utilizar	18
6 Como resolver problemas	19
7 Limpeza	21
8 Manutenção	21
8.1 Mau uso	21
9 Questões ambientais	22
10 Termo de garantia	22

---

## 1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Regulagem de altura\*:** entre 73 e 123 cm

---

**Extensão de ajuste:** 50 cm

---

**Painel de controle:** display digital com botões de comando

---

**Sensor anticolisão:** não

---

**Capacidade da carga:** 80kg (não considera o peso do tampo)

---

**Tampo:** não incluso

---

**Dimensões de tampos compatíveis:** 120 a 180 cm x 65 a 85 cm x 2,5 cm (largura x profundidade x espessura)

---

**Nível de ruído:** 50<dB

---

**Velocidade constante:** 38mm/seg

---

**Voltagem:** bivolt

---

**Número de motores:** 1

---

**Colunas:** 2 colunas com 2 estágios

---

**Memória:** programável guarda até 3 posições

---

**Timer:** sim

---

**Cabo de alimentação:** 300 cm

---


**Sapatos ajustáveis:** garantem estabilidade e evitam riscos na superfície

---

\* Altura máx. e mín. não consideram a espessura do tampo.

## 2 SEGURANÇA

A sua segurança e a de terceiros é muito importante. Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

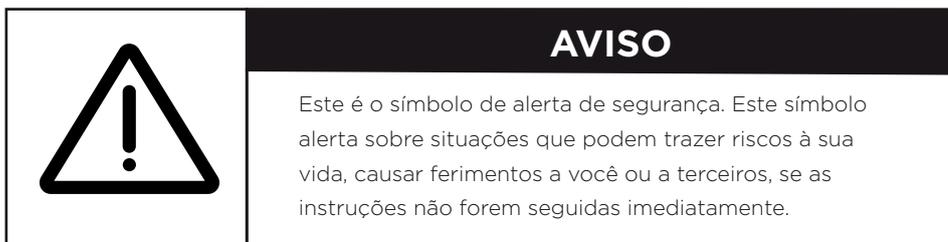

O **NÃO CUMPRIMENTO** ou não seguir todas instruções de **MONTAGEM**, advertências de segurança e operação **RELATIVAS AO USO DESTE PRODUTO PODE RESULTAR EM GRAVES LESÕES CORPORAIS.**

A segurança dos clientes da Slikdesk e usuários é a nossa principal preocupação. Para garantir total segurança, siga as instruções:

- ✓ Leia e entenda este manual antes de tentar instalar sua Slikdesk.
- ✓ Garanta que todos os usuários da Slikdesk estejam informados do conteúdo desse material. Esta é a responsabilidade do comprador. Mantenha esse manual perto da Slikdesk.
- ✓ O uso seguro da Slikdesk só é possível quando as instruções são lidas completamente.
- ✓ O não cumprimento das instruções abaixo podem resultar em graves danos ao sistema ou a algum componente em específico. Pessoas que não têm experiência ou conhecimento necessário para utilizar o produto não deve utilizá-lo.
- ✓ Crianças devem ser supervisionadas enquanto o produto estiver sendo utilizado por elas.
- ✓ Se tiver dano visível no produto, não instalá-lo.
- ✓ A Slikdesk não se destina a ser utilizado por crianças ou por pessoas que necessitam de supervisão

## 2.1 ANTES DE INSTALAR










- Siga todas as instruções deste manual.
- Conexões: todas as conexões do sistema devem estar conectadas antes de ligar o produto à energia.

	<b>AVISO</b>
	Se o produto apresentar barulhos ou cheiros incomuns, desligar da tomada imediatamente.

### 3 COMPONENTES

Sua Slikdesk Selectia vem com os seguintes componentes:

**COMPONENTES**

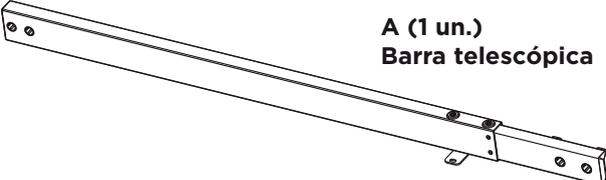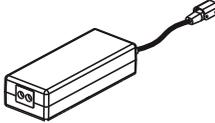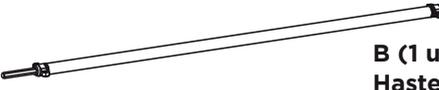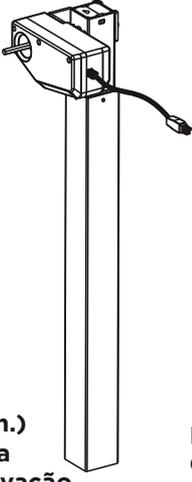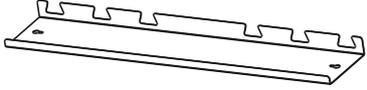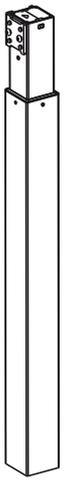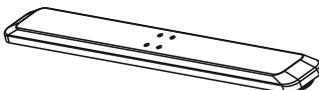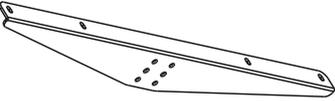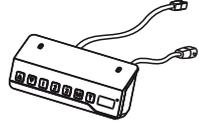 <p><b>A (1 un.)</b> Barra telescópica</p>	 <p><b>G (1 un.)</b> Fonte</p>
 <p><b>B (1 un.)</b> Haste sincronizadora</p>	 <p><b>H (1 un.)</b> Coluna de elevação</p>
 <p><b>C (1 un.)</b> Calha organizadora</p>	 <p><b>I (1 un.)</b> Coluna de elevação</p>
 <p><b>D (2 un.)</b> Base</p>	
 <p><b>E (2 un.)</b> Suporte do tamp</p>	
 <p><b>F (2 un.)</b> Gancho</p>	
 <p><b>J (1 un.)</b> Cabo de alimentação (3 metros de comprimento)</p>	 <p><b>K (1 un.)</b> Painel de controle</p>


 <p><b>P-A (16 un.)</b></p>	 <p><b>P-B (10 un.)</b></p>	 <p><b>P-C (2 un.)</b></p>
 <p><b>F-2 (1 un.)</b> Chave Allen</p>	 <p><b>F-3 (3 un.)</b> Clipe organizador de fios</p>	 <p><b>F-4 (8 un.)</b> Borracha amortecedora</p>

## 4 MONTAGEM

- São necessárias duas pessoas para realizar a montagem.
- Ferramentas necessárias para a montagem: 01 chave Philips, 01 chave Allen (inclusas), parafusadeira ou furadeira, broca de 2mm de diâmetro e trena.

### 4.1 AJUSTANDO A LARGURA DA BARRA TELESCÓPICA


Prepare uma área espaçosa para a instalação, utilize a caixa de papelão do tampo ou uma manta no chão para evitar qualquer dano ou arranhão ao piso e ao produto. Posicione a barra telescópica no tampo. Afrouxe os parafusos da barra telescópica. Ajuste a barra de tal maneira que cada extremidade fique 10 cm de distância de cada uma das extremidades do tampo.

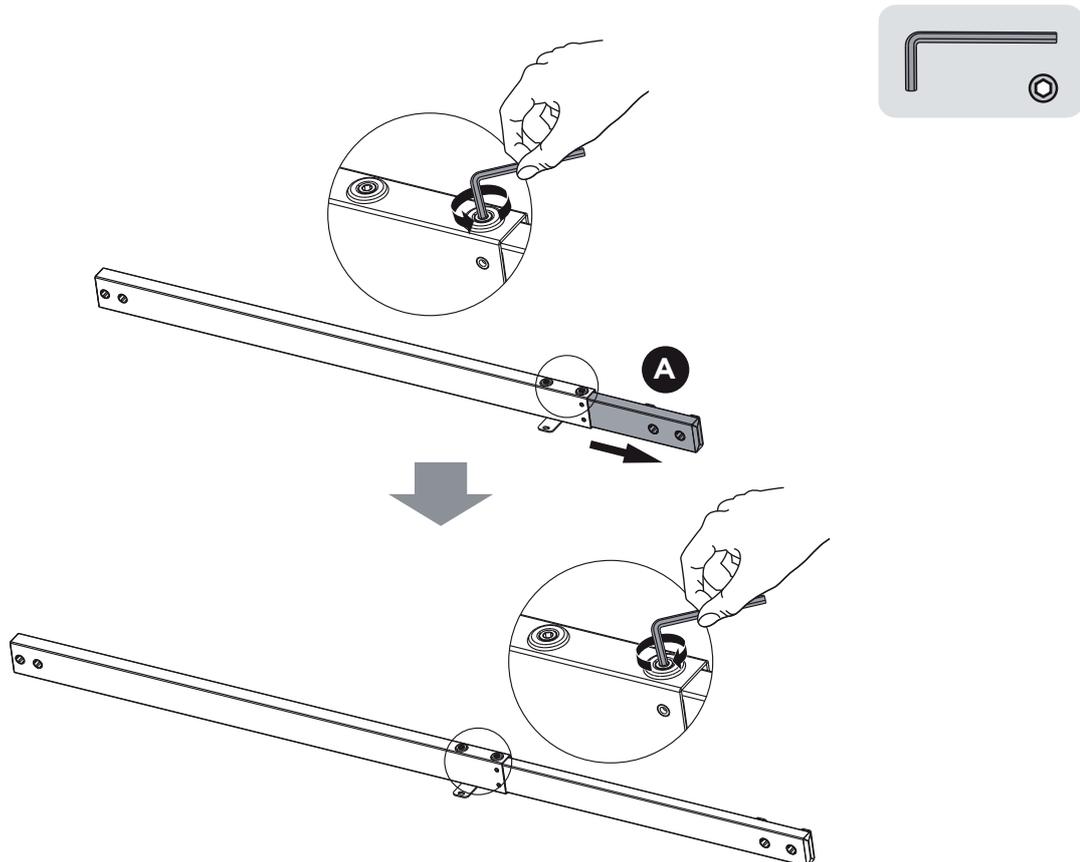

Aperte novamente os 2 parafusos para fixar na posição.


## 4.2 FIXAR AS COLUNAS DE ELEVAÇÃO NA BARRA TELESCÓPICA

Posicione as colunas de elevação nas extremidades da barra telescópica, conforme a figura abaixo. Com a chave Allen, parafuse a coluna de elevação (H) com a barra telescópica usando 2 parafusos (P-A). Repita esse mesmo procedimento para a outra coluna de elevação (I).

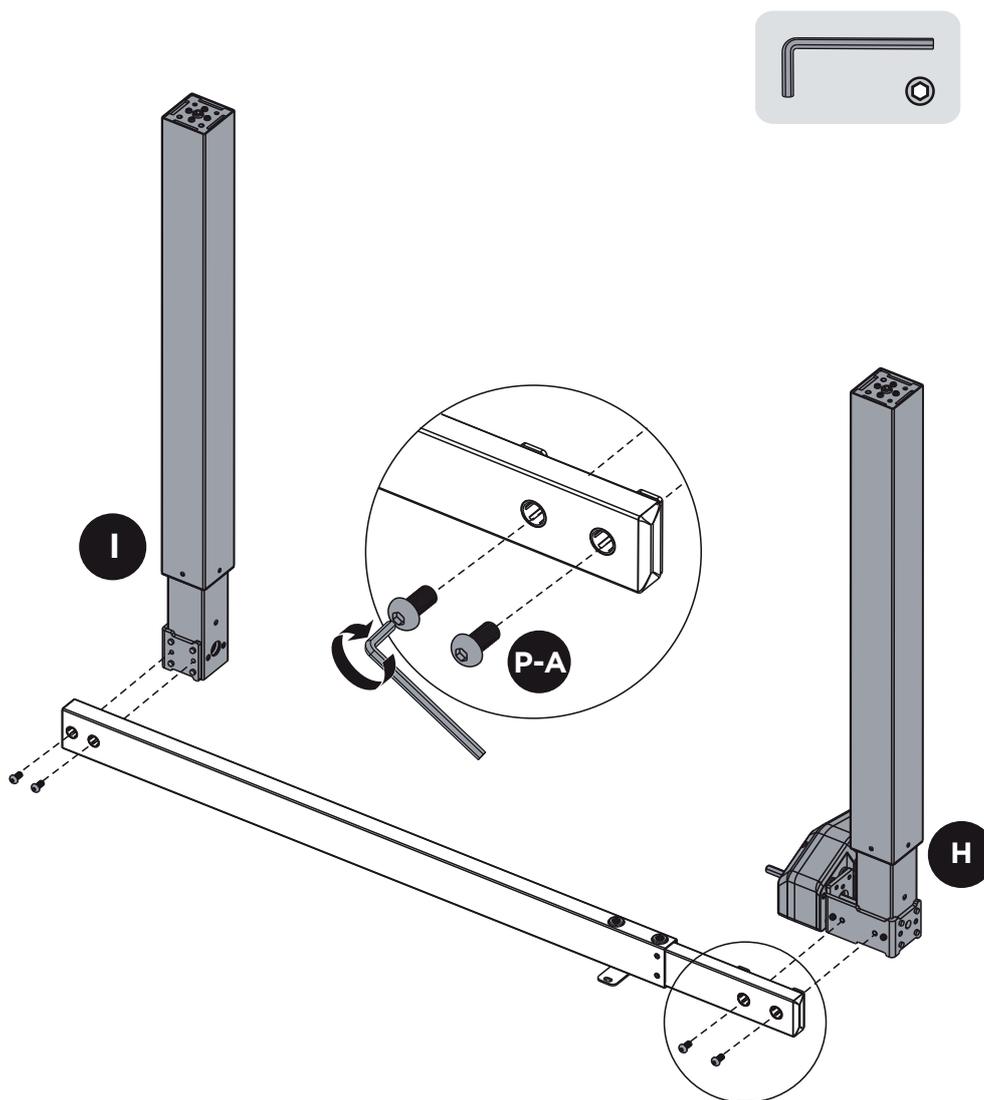


### 4.3 MONTAGEM DO SUPORTE DO TAMPO NO QUADRO

Fixe um dos suportes do tampo (E) em uma das extremidades da barra telescópica usando 2 parafusos (P-A), conforme mostrado na figura abaixo. Aperte todos os parafusos com a chave Allen. Repita o mesmo procedimento para o outro suporte do tampo.

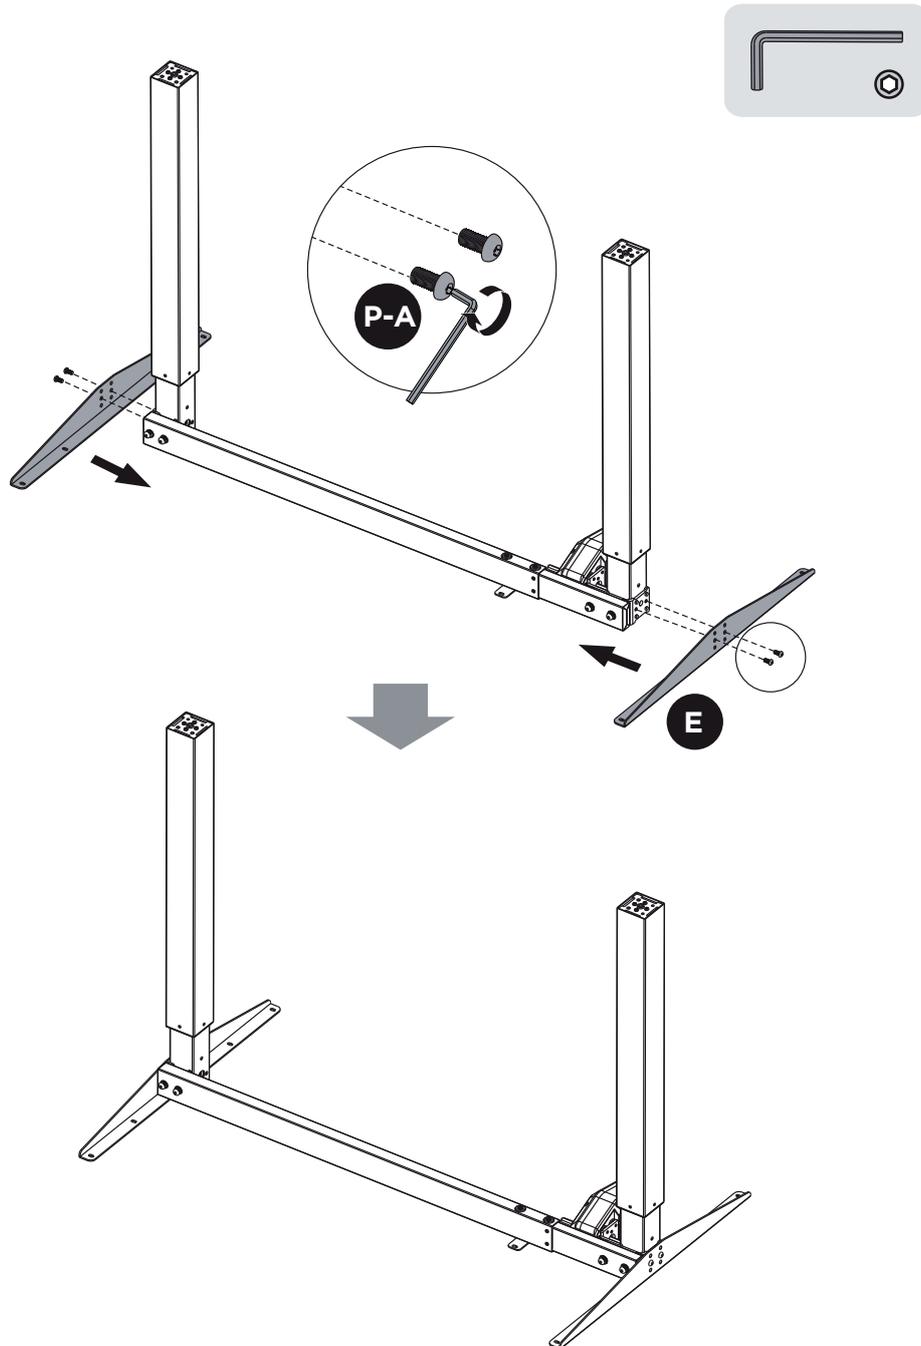


## 4.4 PRÉ-FUROS DO TAMPO

Os tampos Slikdesk já contêm os furos para a fixação da estrutura. Caso o seu tampo seja de terceiros, posicione-o no chão com a estrutura em cima, utilize uma furadeira e faça os furos no tampo. Isso facilitará, posteriormente, a etapa de fixação do tampo.

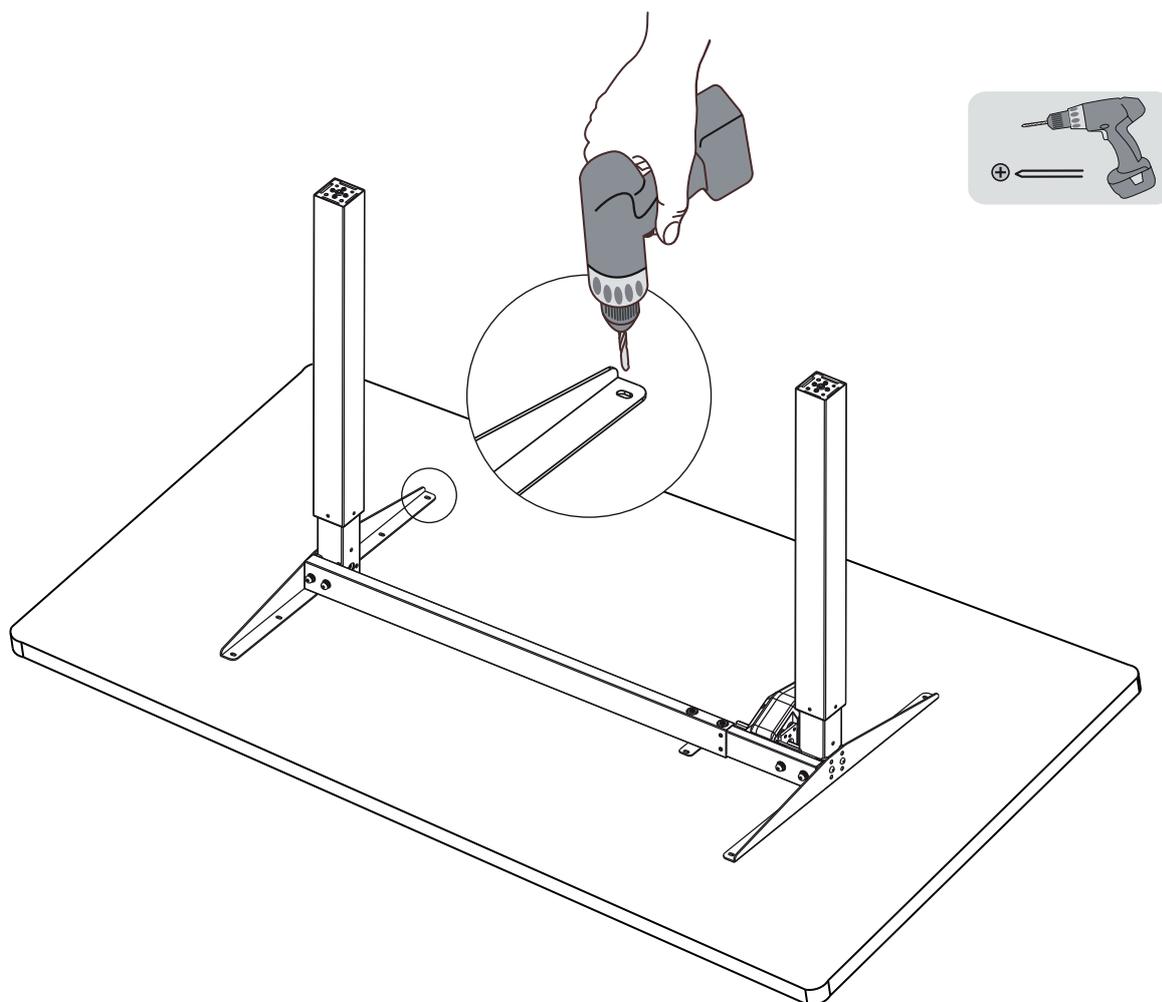

## 4.5 FIXAR A BASE

Monte uma base de cada vez. Conforme a figura abaixo, posicione uma das bases com os 4 parafusos (P-A) e aperte-os com a chave Allen. Repita o processo para a outra base.

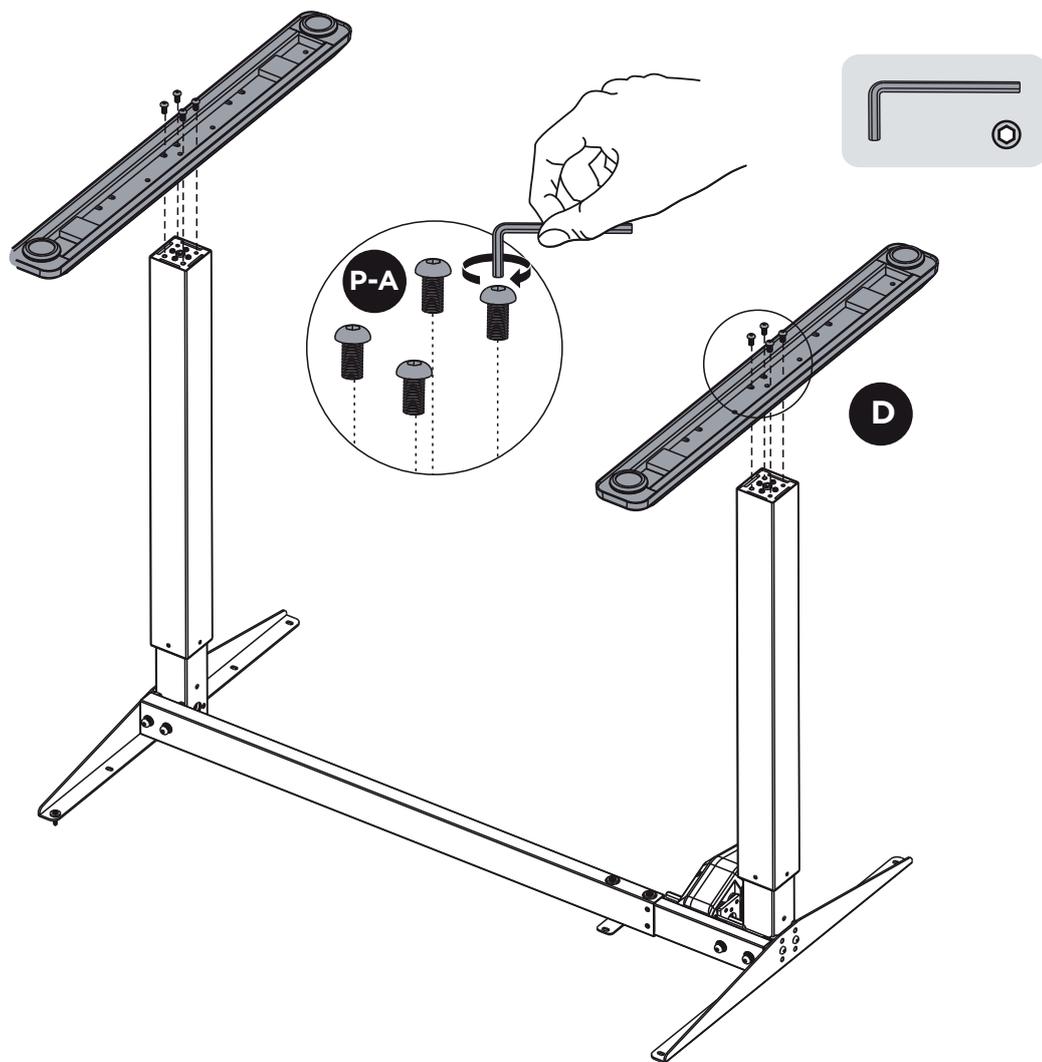


## 4.6 MONTANDO A HASTE SINCRONIZADORA


Vire a estrutura da mesa com a barra telescópica para cima. Pelo menos duas pessoas são necessárias para virar a estrutura da mesa.



Com a estrutura da mesa virada para cima, gire ambas extremidades da haste no sentido anti-horário para afrouxar, conforme mostrado na figura abaixo. Ajuste o comprimento da haste até ficar no mesmo comprimento da largura da estrutura.



Depois, encaixe primeiro o lado esquerdo (B) da haste de sincronização com a coluna esquerda até que o anel vermelho encoste na coluna (1). Na sequência, encaixe o lado direito da haste de sincronização com a haste da caixa de engrenagem da coluna direita (2). Aperte a haste de sincronização em ambos os lados (3).

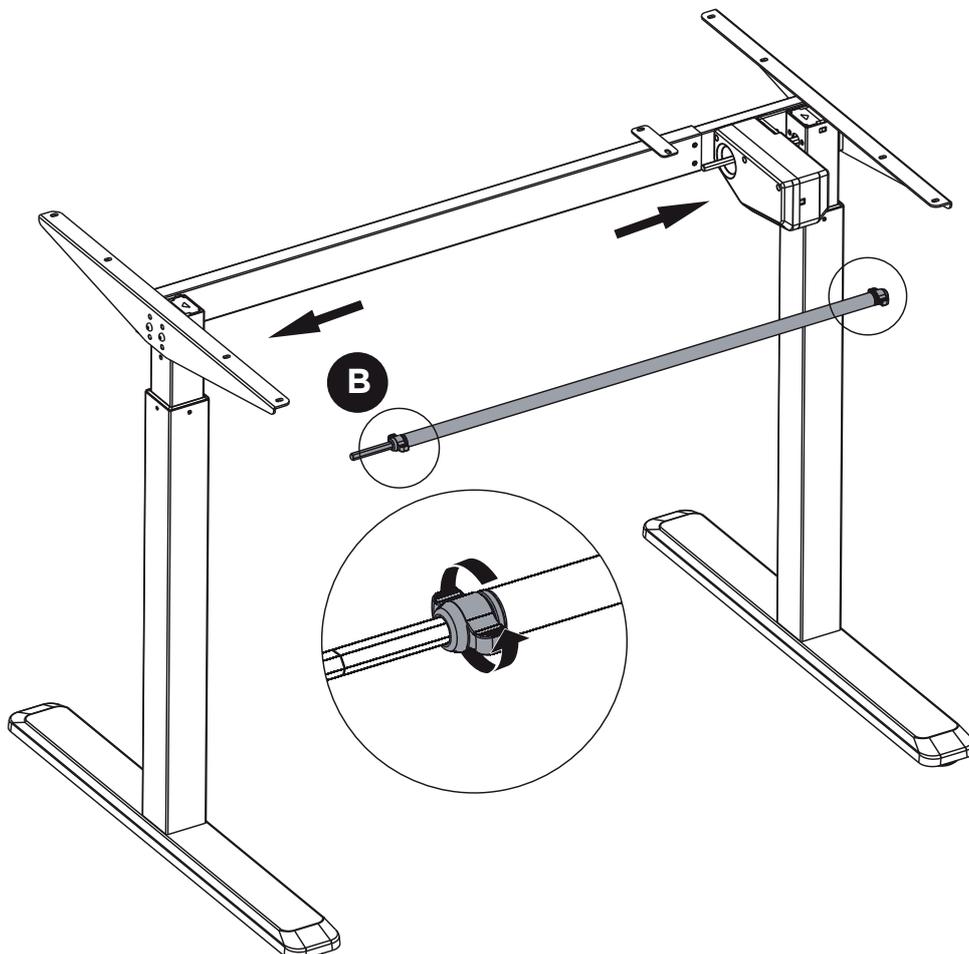


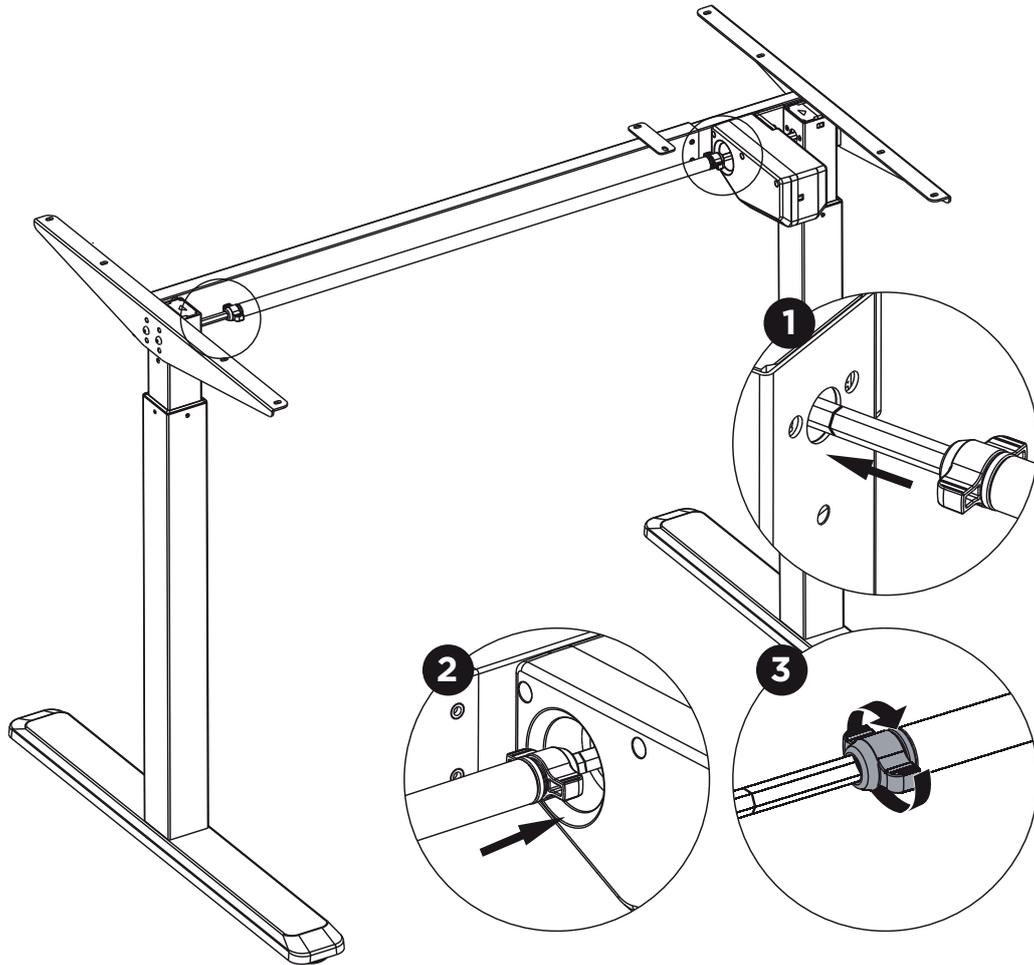


## 4.7 INSTALAÇÃO DA CALHA ORGANIZADORA


Remova os parafusos do gancho com a chave Philips.

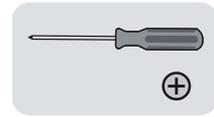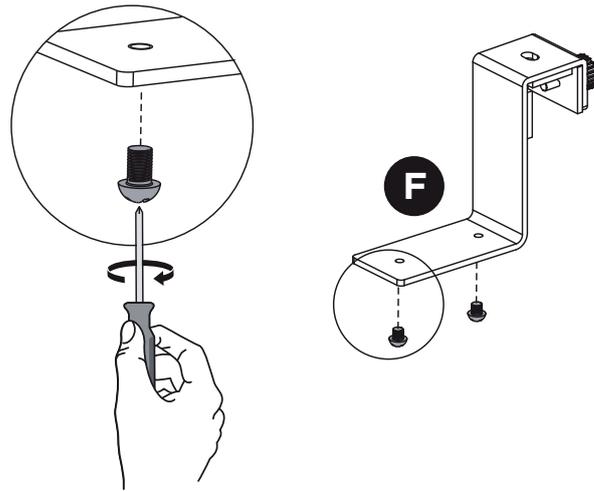


Fixe os ganchos na calha organizadora com os mesmos parafusos removidos do gancho. Aperte todos os parafusos.

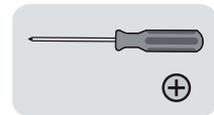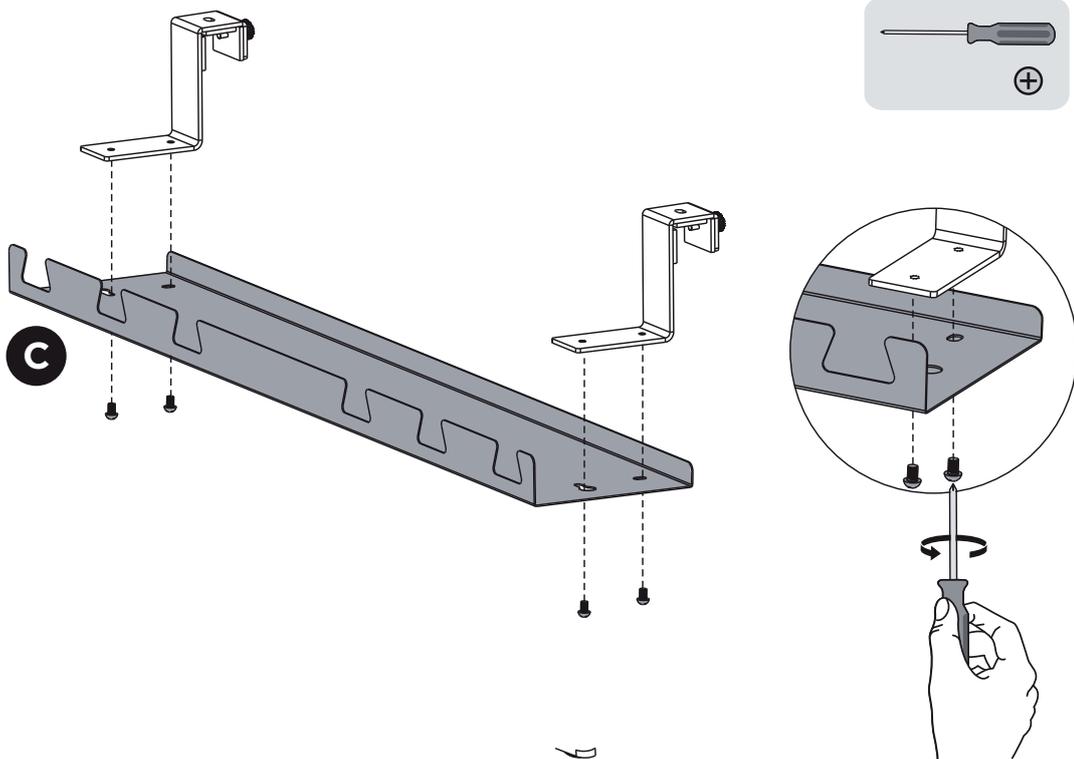


Pendure a calha organizadora no quadro conforme mostrado na imagem abaixo.

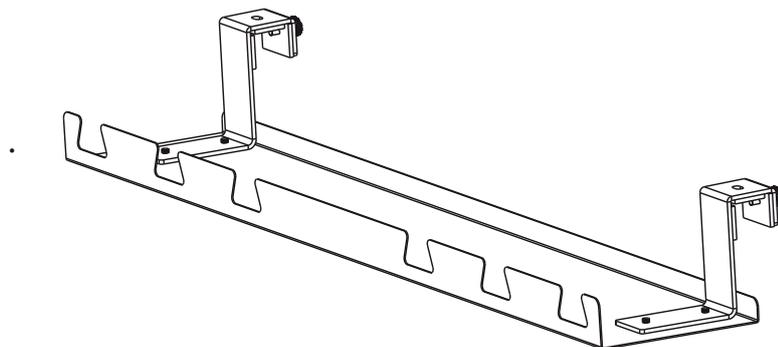

Aperte os parafusos do gancho conforme imagem abaixo.

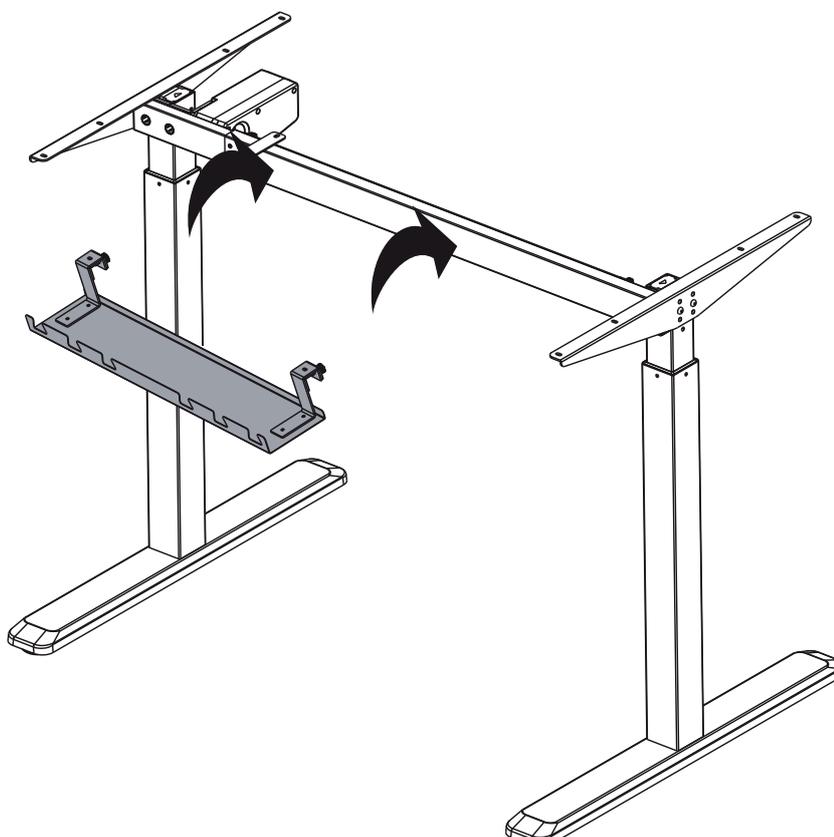


Aperte os parafusos do gancho conforme imagem abaixo.

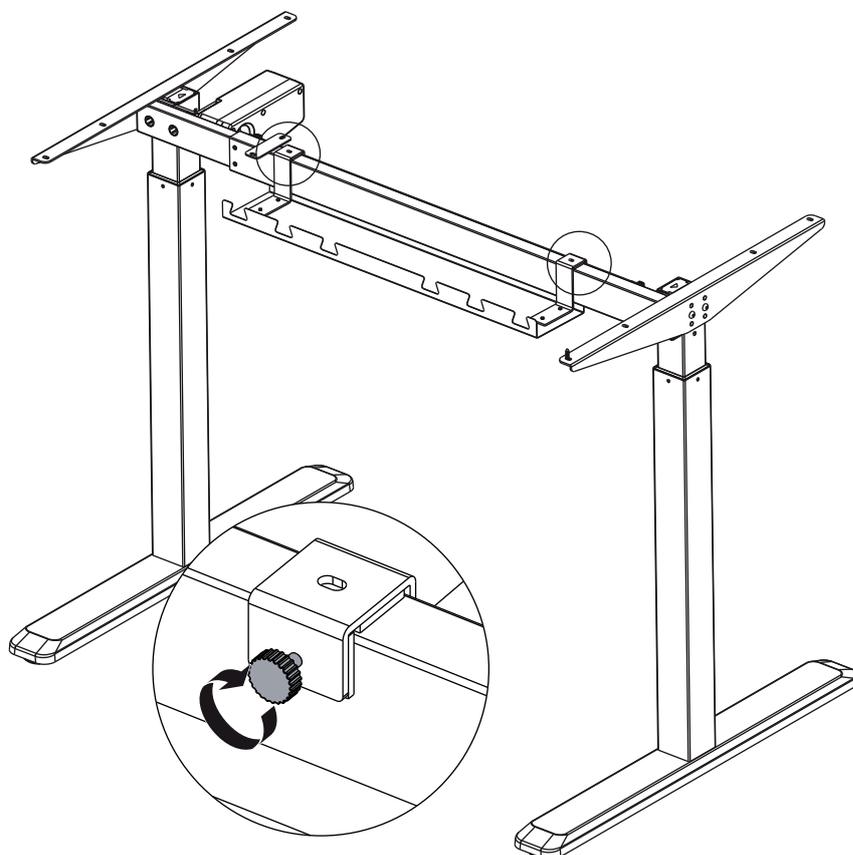

## 4.8 CONECTANDO OS CABOS




Conecte a fonte aos fios:

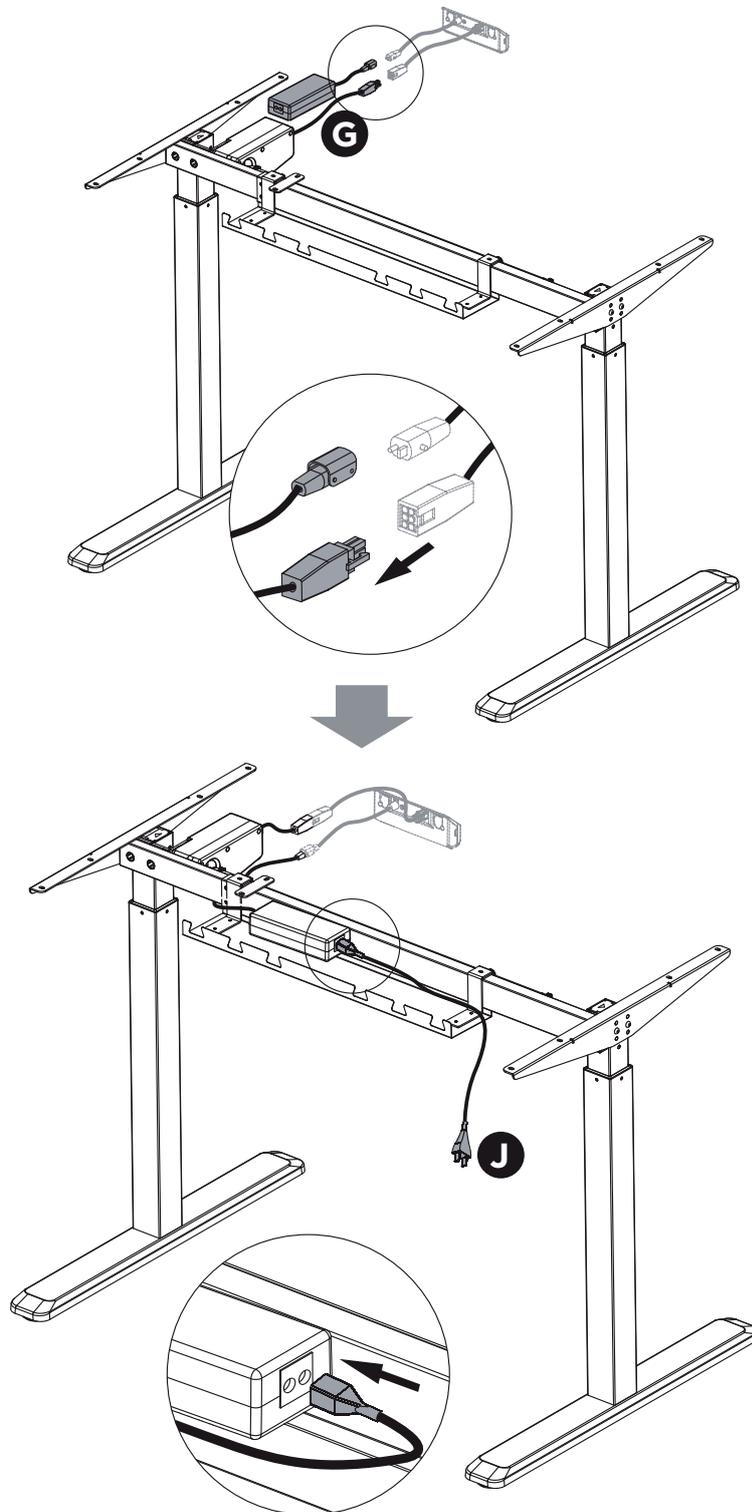


**Atenção:** mantenha todos os cabos organizados.

## 4.9 INSTALANDO O TAMPO, PAINEL DE CONTROLE E BASES


Remova o filme protetor das 8 borrachas amortecedoras. Posicione as borrachas amortecedoras nos suportes dos tampos como mostrado na figura abaixo. Posicione e parafuse o tampo com a estrutura utilizando os parafusos P-B.

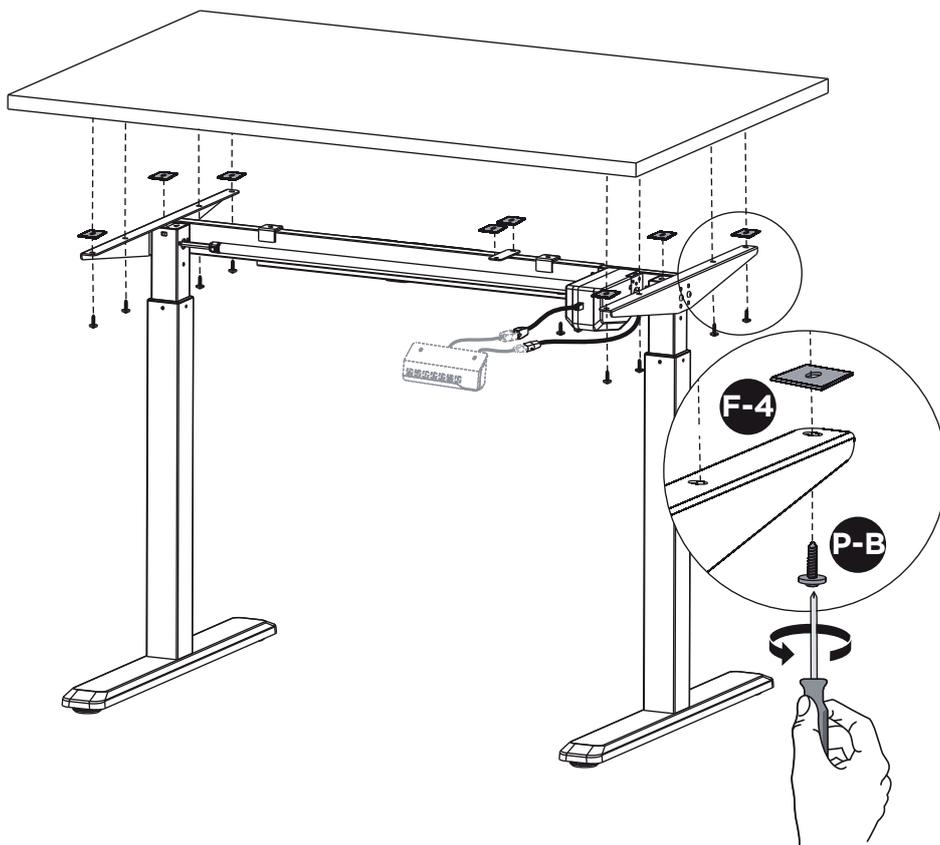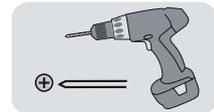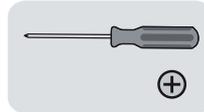

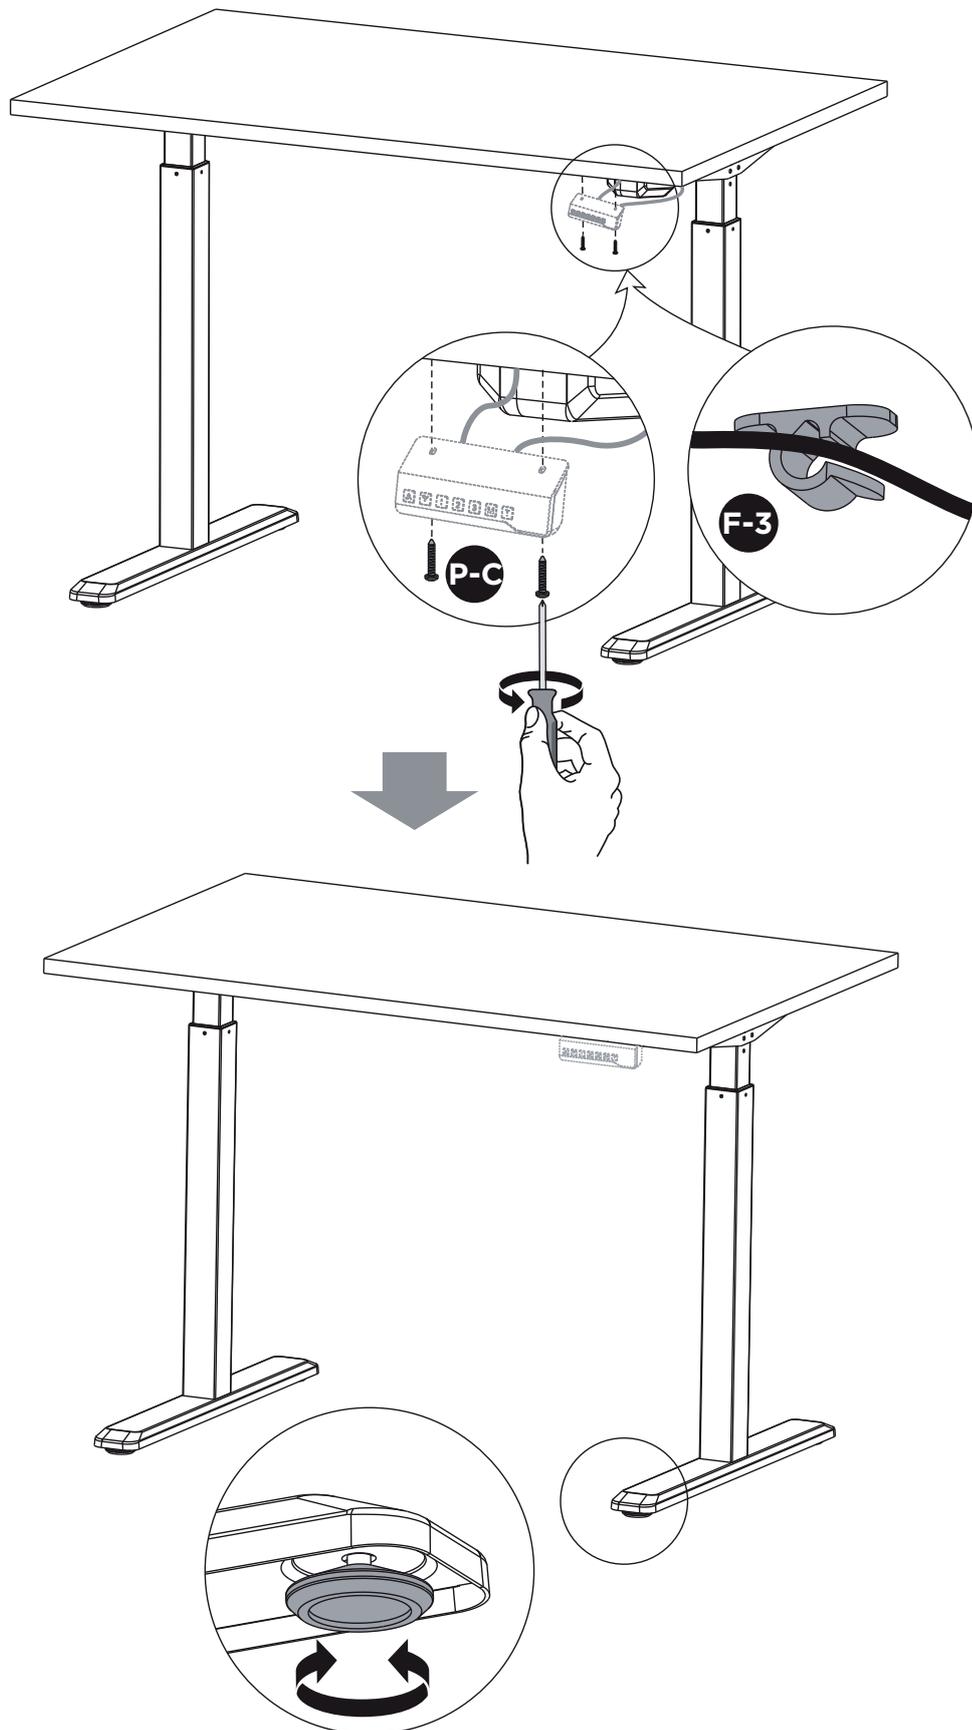

## 5 INSTRUÇÕES DE USO

### 5.1 PAINEL DE CONTROLE

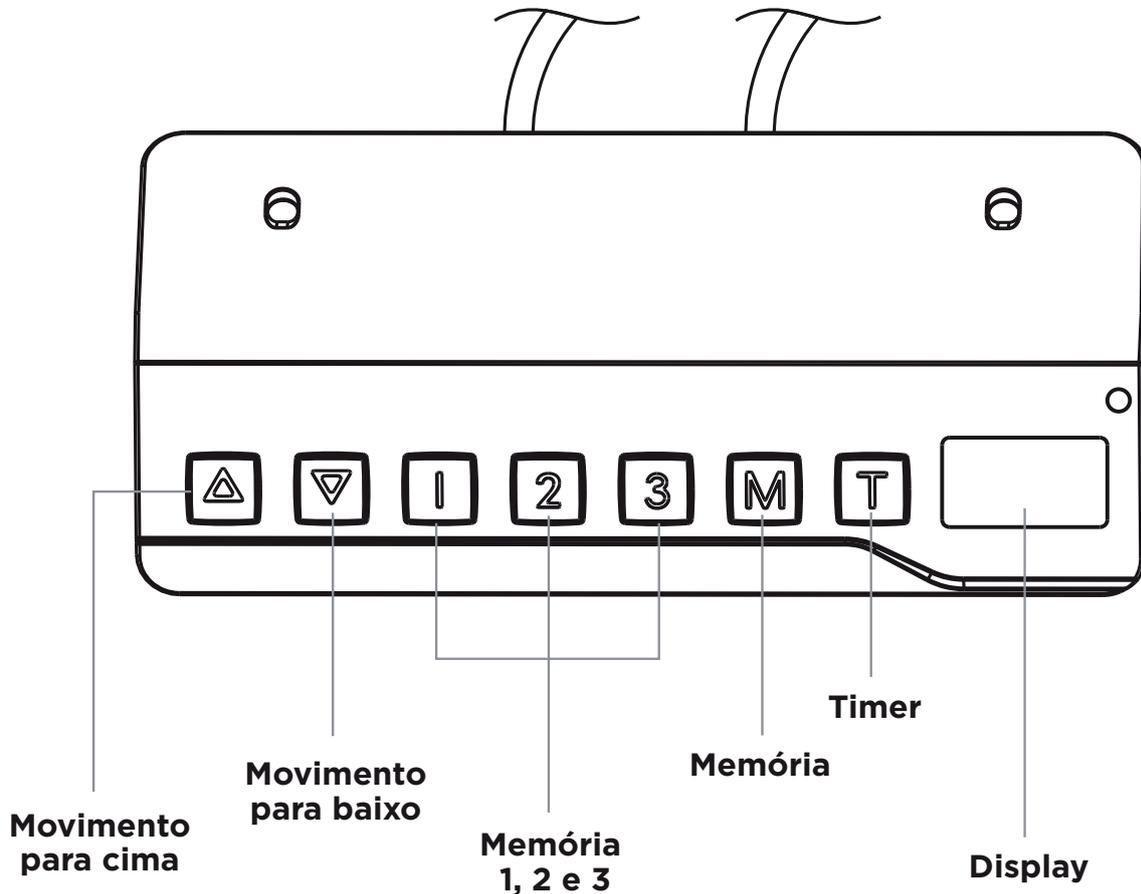

### 5.2 COMO UTILIZAR

**Botão Cima/Baixo:** pressione o botão “cima” ou “baixo” e não solte até que a mesa atinja a altura desejada. Se o motor operar continuamente por um longo período de tempo, a proteção contra superaquecimento será ativada. O painel de controle funcionará normalmente novamente após aproximadamente 20 minutos.

**Timer:** o timer foi desenvolvido para lembrar o usuário de levantar-se após um período de tempo. Pressiona o botão “T” para configurar o intervalo de tempo. O display vai piscar “0.5 h” para 0.5 horas. Cada vez que o botão “T” for pressionado, terá um incremento de 0.5 horas. O máximo que pode ser configurado são 2 horas. Quando o display parar de piscar, então o período foi configurado com sucesso e a luz indicadora no canto superior direito estará acesa. Para cancelar o timer, pressione o botão “T” 5 vezes até o display mostrar a altura atual e desligar a luz indicadora.

**Ajuste da memória:** ajuste a mesa para a posição desejada. Pressione o botão "M", nesse momento aparece no display "S-". Pressione "1", "2" ou "3". A memória foi configurada com sucesso. Você pode configurar até 3 alturas repetindo o mesmo processo.

**Modo de economia de energia:** quando nenhuma ação é realizada no período de 1 minuto, a mesa entrará no modo de economia de energia. Pressione qualquer botão para iniciar novamente sua mesa.

**Resetar: Retire o produto da tomada, espere 5 minutos e conecte o produto na tomada novamente.** Em seguida, pressione o botão para baixo até aparecer "RST" no display. Continue a pressionar o botão. Após chegar na altura mínima, ele vai descer um pouco mais e voltar à posição mínima. (Garanta que você não deixará de pressionar o botão para baixo até o processo ser finalizado). Após a finalização do movimento, a mesa foi resetada para a posição inicial.



## 6 COMO RESOLVER PROBLEMAS

Se os códigos ER1/ER2/HOT/ER3/ER4/ER4 aparecerem no display, é uma indicação que a mesa teve uma experiência de atividade acima das especificações indicadas. Simplesmente siga os passos abaixo, a maioria dos erros podem ser resolvidos. Caso não seja possível resolver, por favor entre em contato com a equipe de serviços técnicos da Slikdesk.

### 1. Solução do problema ER1

Passo 1: verifique se há mais peso em cima da mesa que o especificado (máximo 80kg). Remova os itens de cima da mesa e desconecte da tomada. Caso não esteja com mais de 80kg, apenas desconecte da tomada.

Passo 2: espere 10 segundos e reconecte à tomada.

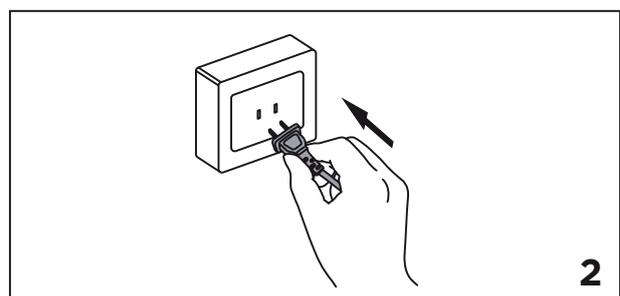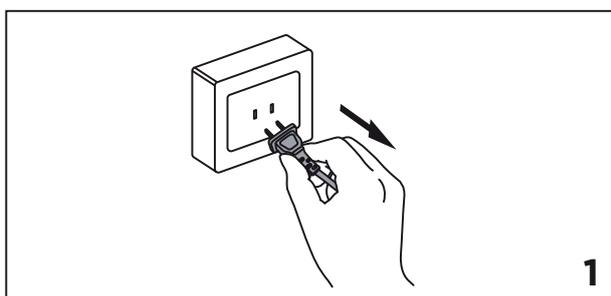

### 2. Solução do problema ER2/HOT:

Passo 1: a mesa superaqueceu. Espere a mesa esfriar e mantenha-a sem movimento por 20 minutos. Não desconecte da tomada durante o processo.


### 3. Solução de problema ER3/ER4/ER5

Passo 1: desconecte o cabo de energia da tomada. Em seguida, desconecte todos os cabos conectados à fonte.

Passo 2: espere por 30 segundos e reconecte todos os cabos.

Passo 3: pressione e segure o botão para baixo até aparecer "RST" no display. Continue pressionando o botão. A mesa vai mover para baixo e então subir um pouco. Certifique-se que você não deixou de pressionar o botão para baixo durante todo o processo.

Passo 4: libere o botão após o movimento terminar.

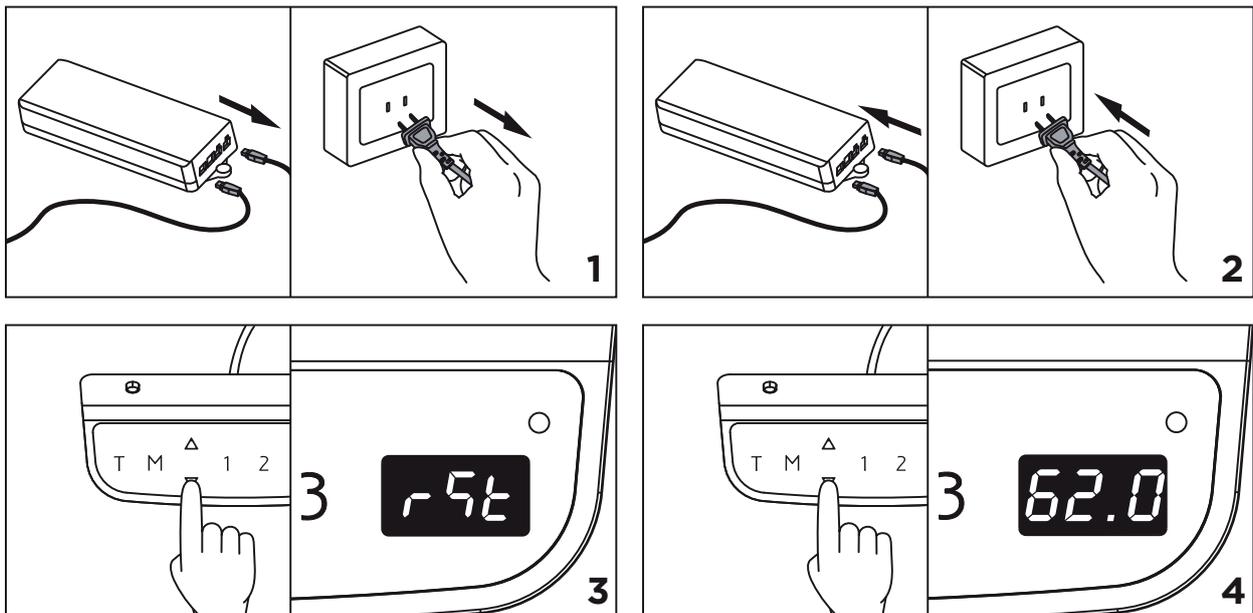

## OUTROS PROBLEMAS

### 1. Painel de controle não responde

Se o painel de controle não responde ou não ajusta a altura da mesa, por favor, entre em contato com a Slikdesk, após verificar que o painel de controle está adequadamente conectada.

### 2. Colunas de elevação não funcionam

Se a coluna não funciona, após confirmar que o painel de controle funciona normalmente, por favor, desligue o produto, ligue-o novamente e realize o processo de resetar. Se mesmo assim não funcionar, favor entrar em contato com o serviço técnico Slikdesk.

### 3. Modo de proteção contra sobrecorrente

Um sistema de proteção contra sobrecorrente foi programado para o produto. Quando tiver picos de corrente, o sistema entrará no modo de proteção contra sobrecorrente. A mesa descerá aproximadamente 30mm e parará. Esse é apenas o início do movimento de descida da mesa. Não será necessário realizar nenhuma ação para corrigir o problema.


## 7 LIMPEZA

Limpe a poeira e sujeira do lado de fora do sistema em intervalos apropriados e inspecione por danos e quebras.

- ✔ Leia e entenda este manual antes de tentar instalar sua Slikdesk. Verifique que todos os usuários da Slikdesk são informados do conteúdo desse material. Esta é a responsabilidade do comprador. Mantenha esse manual perto da Slikdesk.
- ✔ Não use óleos.

## 8 MANUTENÇÃO

A fim de evitar o risco de mau funcionamento, todos os reparos da sua Slikdesk só devem ser realizados por assistências autorizadas Slikdesk. Produtos sob garantia devem ser devolvidos à Slikdesk.

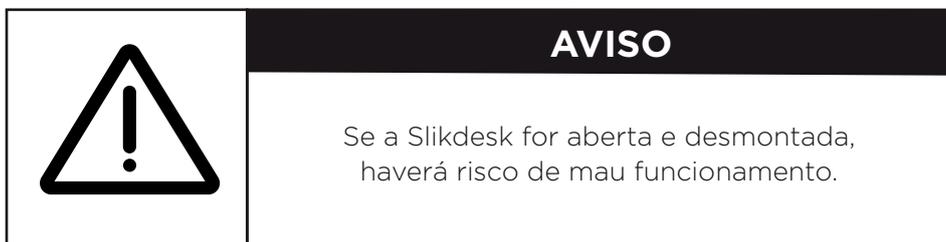

### 8.1 MAU USO

- ✔ Não sobrecarregue a mesa - isso pode causar risco de ferimentos pessoais e danos ao sistema.
- ✔ Não use a mesa para elevação de pessoas. Não sentar ou ficar sobre a mesa durante a operação - risco de ferimentos pessoais.
- ✔ Este produto foi desenvolvido para uso interno em escritórios. Não usá-lo em cozinhas industriais ou em outros ambientes que necessitam ser limpos com detergentes abrasivos.

## 9 QUESTÕES AMBIENTAIS

### EMBALAGEM

A Slikdesk busca utilizar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens (calços de EPS, sacos plásticos e caixa de papelão) devem ter o seu descarte de maneira consciente, sendo destinados, preferencialmente, a recicladores.

### PRODUTO

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então, ao se desfazer deste produto, procure companhias especializadas em desmontá-lo corretamente. Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente e vigente em sua região, fazendo o descarte da forma mais correta possível.

## 10 TERMO DE GARANTIA

A Slikdesk assegura garantia contra defeitos de material e de fabricação nos seus produtos pelo período de 12 meses, incluído o prazo legal de garantia de 90 dias, contados a partir da data da entrega do produto ao consumidor.

A Slikdesk limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes de produtos nos termos discriminados a seguir e mediante exame realizado por profissionais da Slikdesk constatando satisfatoriamente a exigência de defeito de material ou manufatura. Dependendo da gravidade e extensão do problema, a Slikdesk poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo.

Toda e qualquer reclamação do comprador quanto a defeitos observados no produto durante o prazo de vigência desta garantia só será atendida mediante:

- a apresentação do respectivo documento fiscal de venda;
- a realização de uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é realizada, no caso de produtos comprados e retirados diretamente pelo consumidor, apresentando o produto danificado na sede da Slikdesk, e, para produtos comprados para entrega, solicitando uma visita técnica de uma equipe Slikdesk no local de uso do produto. Essa visita é condicionada ao pagamento de uma taxa de visita a ser restituída ao cliente no caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta garantia.

A garantia de acabamentos, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural ficará restrita ao prazo legal de 90 dias.

### SITUAÇÕES NÃO COBERTAS POR ESTA GARANTIA

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se forem constatadas ao menos alguma das seguintes situações:

- Desgaste no acabamento, parte e/ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);

- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados pela Slikdesk ou por profissionais por ela designados;
- Mau uso, esforços indevidos, sobrepeso, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela Slikdesk para cada produto. Defeitos ou desgaste causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para este fim;
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações, ainda que eminentemente estéticas, realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, tensão elétrica incompatível com o produto, etc.;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Slikdesk;
- Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.

## **AS GARANTIAS LEGAL E/OU ESPECIAL NÃO COBREM:**

- Falhas no funcionamento do produto decorrentes de interrupções, insuficiência, falta ou problemas na rede elétrica, ou oscilações no fornecimento de energia elétrica superiores ao estabelecido no manual de instruções;
- Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes de falta de limpeza e excesso de resíduos, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores ou animais domésticos) ou decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- Produtos ou peças que tenham sido danificados em consequência de remoção, manuseio indevido, quedas ou atos do próprio consumidor ou de terceiros, bem como defeitos decorrentes de fatos da natureza, tais como relâmpagos, raios, chuvas, inundações, etc.

## **OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES**

Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados no território nacional.

A Slikdesk reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este termo de garantia junto ao documento fiscal em local de fácil acesso.

# slikdesk

Para suporte técnico, acesse  
**[slikdesk.com.br/contato](https://slikdesk.com.br/contato)**

(47) 98894 1510  
[contato@slik.com.br](mailto:contato@slik.com.br)  
[slikdesk.com.br](https://slikdesk.com.br)

Avenida Antônio Ramos Alvim, nº 1290  
Floresta, Joinville - SC, Brasil  
CEP 89211-460